

## VOR DEM EINBAU

Frisches Quellwasser für zu Hause - mit dem VARIO-HP aus dem Hause CARBONIT® ist das kein Problem. Im Handumdrehen fließt ein gesunder Durstlöscher aus dem heimischen Wasserhahn. Problemlos ist die Technik installiert.

Das Filtergerät CARBONIT® VARIO-HP filtert das Leitungswasser an der Entnahmestelle und bleibt stets unter der Spüle verborgen.

### LIEFERBARE VERSIONEN DES VARIO-HP

• <b>Classic</b>	Abzweig von der Leitung, inkl. Filterpatrone NFP Premium, inkl. Wasserhahnsatz 8, Anschlussset mit Schraubkupplung
• <b>Küche</b>	Abzweig von der Leitung, inkl. Filterpatrone NFP Premium, ohne Wasserhahnsatz, Anschlussset mit Schnellkupplung
• <b>Sparset</b>	wie Küche, inkl. zweiter NFP Premium, Filterabo und Ente
• <b>Küchenpaket</b>	wie Küche, inkl. Wasserhahnsatz 7, Karaffenset, Trinkflasche und zweiter NFP Premium
• <b>Universal</b>	Einbau in die Leitung, inkl. Filterpatrone IFP Puro, ohne Wasserhahnsatz, Anschlussset mit Schnellkupplung
• <b>Comfort</b>	Abzweig von der Leitung, inkl. Filterpatrone IFP Puro, inkl. Wasserhahnsatz 8, Anschlussset mit Schnellkupplung


**Lieferumfang**  
(versionsabhängig, Darstellung entspricht Version Classic)

3 Anschlussmaterial 3/8"



## INSTALLATION DES FILTERS

Lieferung auf Vollständigkeit prüfen! (siehe Lieferumfang)

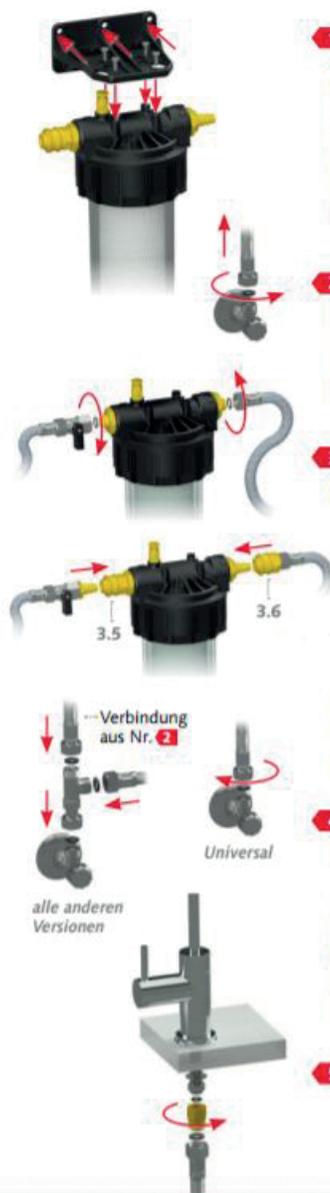

**1** Die Wandhalterung 1.2 mit geeignetem Material (Dübel, Schrauben) an der Wand befestigen, wegen der Abnehmbarkeit die Schrauben nicht zu fest ziehen und anschließend das Filtergerät am Filterkopf 1.1 mit dem beiliegenden Schraubensatz 1.6 am Wandhalter befestigen.

**2** Die vorhandene Kaltwasserleitung am Eckventil lösen (**Achtung:** Eckventil vorher abstellen!) Anschlussmaterial ist auf 3/8"-Gewinde ausgelegt.

**3** Anschließen der Schlauchsätze:  
**VARIO-HP Classic:** Anschlusschlauch mit Kugelhahn 3.1 am Doppelnippel 3.4 eingangsseitig (IN) und den Anschlussschlauch 3.2 abgangsseitig (OUT) am Doppelnippel 3.4 festschrauben.

**Alle anderen Versionen:** Anschlusssatz mit Kugelhahn 3.1 an Schnellkupplung 3.5 eingangsseitig (IN) und den zweiten Schlauch 3.2 abgangsseitig (OUT) an Schnellkupplung 3.6 aufstecken (muss spürbar einrasten).

**4** Je nach Version: Bei Abzweig von der Leitung (**außer Typ Universal**) das T-Stück 3.3 an das Eckventil montieren und die gelöste Verbindung von Nr. 2 ebenfalls mit dem T-Stück 3.3 verbinden. Beim **VARIO-HP Universal** den Eingangsschlauch 3.1 direkt am Eckventil befestigen.

**5** Wasserausgangsschlauch 3.2 an den vorgesehenen Wasserhahn montieren.



**6 Entlüften und Spülen des Filters:**

1. Eckventil A aufdrehen
2. Kugelhahn B öffnen
3. Wasserhahn C öffnen bis blasenfrei Wasser austritt, danach Wasserhahn C und Kugelhahn B wieder schließen
4. Zum Entlüften die Rändelschraube des Entlüftungsventils D am Filterkopf aufdrehen bis Wasser austritt, dann wieder zudrehen und Kugelhahn B wieder öffnen. Vorgang 2.-4. ggfs. wiederholen.

**5.** Zum Spülen ca. fünf Minuten Wasser durch den Filter fließen lassen, dabei kann etwas Kohlenstaub ausgespült werden.

**Dichtheitskontrolle!** Kontrollieren Sie nach Beendigung der Montage und nach ca. 30 Minuten Anschlüsse und Filtergerät auf Dichtheit. Ihr Trinkwasserfilter ist nun einsatzbereit!

## FILTERPATRONENWECHSEL



**7** Kugelhahn B schließen und Wasserhahn C öffnen. Bei Varianten mit verschraubten Schläuchen (Classic) das Filtergehäuse 1 mit der Wandhalterung 1.2 von der Wand abnehmen um den Filterpatronenwechsel unter der Spüle auszuführen.

**8** Bei den Varianten mit Schnellverschlüssen können diese durch Zurückziehen der Entriegelungshülse vom Filtergehäuse getrennt und das Filtergehäuse samt Halter zum Filterwechsel in die Spüle gestellt werden.

**9** Zum Wechseln der Filterpatronen den Montageschlüssel 1.7 auf die Überwurfmutter 1.4 stecken und die Verschraubung lösen, Filterpatrone wechseln, und alles in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.

Zum Entlüften des Filters weiter siehe ab 6.2. Achten Sie auch auf eine erneute Dichtheitskontrolle! Das VARIO-HP ist wieder einsatzbereit!

**Bevor** Sie den VARIO-HP an das Wassernetz anschließen: Kaltwasserzufuhr (Eckventil) abstellen und alle Verbindungen der vormontierten Bauteile festziehen!

**Nach** der Installation, Inbetriebnahme und Filterwechsel unbedingt eine Dichtheitskontrolle vornehmen und mindestens einmal nach 30 Minuten wiederholen. Nur mit Kaltwasser betreiben!